

Bruksanvisning för värmestrålenhet för djur (SE) AN-CE-009

Typ ES 3 utan sparkoppling / Typ ES 2 med sparkoppling

Teknisk specifikation:

Kapsling: IPX4 skydd mot överstrålning med vatten 230 V AC ~ max. 250 W

Skyddsklass: Skyddsisolerad


Infrarödlampa 150 / 250 watt för typ ES 2 och ES 3

Tillverkare: Eider Landgeräte GmbH - Postfach 1349 - DE-25733 Heide

Utföranden:

Art.nr	3401-xxx	3402-xxx	3406-xxx	3407-xxx
Typ	ES 3	ES 3	ES 2	ES 2
Kabellängd	2,5 m	5,0 m	2,5 m	5,0 m
Sparkoppling	nej	nej	ja	ja
Effektförbrukning	Full effekt	Full effekt	Halv eller full effekt	Halv eller full effekt

Strömbrytarläge för art.nr. 3406-xxx och 3407-xxx:

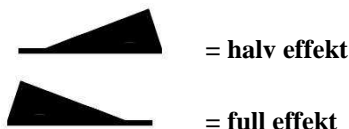


OBS! Viktiga anvisningar för installation och idrifttagning

För att skyddet mot överstrålning med vatten ska kunna garanteras måste den bifogade silikontätningen placeras på den gängade sockeln innan infrarödstrålaren skruvas i.

Först därefter skruvas infrarödstrålaren in i porslinssockeln.

- Enheten får endast förses med infrarödstrålare på max. 250 watt med E27-sockel.
- Om enheten används med strålare med en effekt på mer än 250 watt till max. 250 watt måste tillstånd för anslutningen inhämtas från energileverantören.
- Se till att enheten hängs upp korrekt och säkert med kedjan och takkroken. Skyddskorgen (trådgaller) får inte avlägsnas.
- Anslutningsledningen ska dras/läggas så att den inte kan nås och skadas av djuren. Enheten får inte hängas upp i anslutningsledningen.
- Takkroken ska fästas så att den får en bärkraft av minst 20 kg.
- Ställ in det angivna användningsavståndet på minst 600 mm med hjälp av den karbinhake som sitter på kedjan.
- Kontrollera före tillkoppling att avståndet i strålningsriktningen mellan strålaren och djuren eller brännbara material är minst 600 mm, eftersom det i annat fall finns risk för brand eller för att djuren ska få brännskador.
- Det är förbjudet att montera enheten på ett avstånd närmare än 600 mm från lagrat hö, halm eller andra lättantändliga material, eftersom det då finns risk för brand.
- Mellanväggar och innertak av brännbara material i stall, t.ex. för tillverkning av boxar, ska monteras så att de inte av misstag kan hamna i närheten av enheten.
- Enheten får inte täckas över under användning.
- Användning av långhalm som strö är förbjudet på grund av brandfaran.
- Tänk på att enheten, skyddsgallret och strålaren regelbundet måste rengöras och hållas fria från damm och smuts för att enheten ska fungera felfritt.
- Rengör värmestrålenheten (handtaget, aluminiumskärmen invändigt och utvändigt, skyddsgallret samt strålaren) genom att torka av delarna med en torr duk. Dra ut stickkontakten före rengöring så att enheten skiljs från nätet.
- Nätanslutningsledningarna är utsatta för viss förslitning. Kontrollera därför regelbundet att de är felfria.
- För att skyddet mot överstrålning av vatten ska garanteras får enheten inte användas på infrarödstrålaren utan silikontätningssring.
- Skadade enheter måste omedelbart tas ur drift.
- Kontroller och reparationer får endast utföras av elektriker.
- För värmestrålenhet typ ES 2 med sparkoppling kan uteffekten reduceras med 50 % med hjälp av sparkopplingen, t.ex. från 250 watt till 125 watt.

Obs! Tänk på och iakttag alltid minimiavståndet.

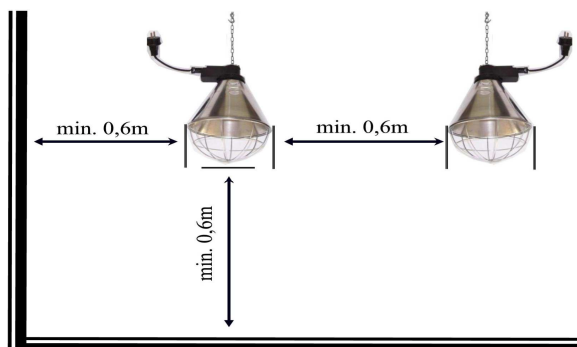

Obs! Tänk på och iakttag alltid minimiavståndet!

Varning! Aluminiumreflektorn blir mycket varm vid kontinuerlig drift!