



Operating Guide
Käyttöopas
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

SEDONA-PG-SC-44


Sedona Pet Fountain

Sedona-lemmikkijuomalähde

Sedona drickfontän för husdjur

Sedona vannautomat til kæledyr

Sedona vandpost til kæledyr

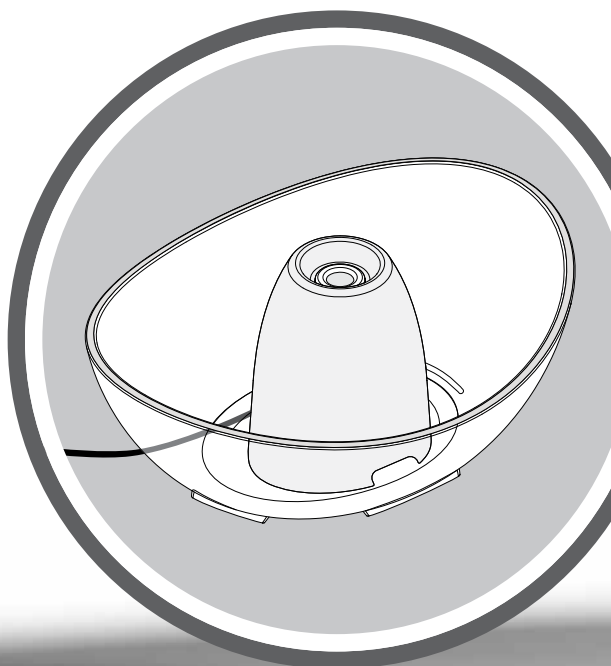

protect. teach. love:

Please read this entire guide before beginning
Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloitat
Läs hela handboken innan du använder apparaten
Les hele bruksanvisningen for du starter
Læs hele denne vejledning for brug

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä oppaassa käytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset

⚠ VAROITUS

VAROITUS ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

HUOMIO

HUOMIO ilman turvallisuusvaroitussymbolia ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa lemmikkisi vahingoittumiseen.

HUOMAA

HUOMAA ilmoittaa turvallista käyttöä koskevista käytännöistä, jotka eivät liity henkilövammiin.

⚠ VAROITUS

Tulipalovaaran, sähköiskun vaaran ja/tai henkilövammojen välttämiseksi sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava perusturvatoimia, joihin sisältyvät seuraavat:

- Erityisen tarkka valvonta on välttämätöntä tapaturmariskin vähentämiseksi silloin, kun laitetta käyttävät lapset tai laitetta käytetään lasten lähellä.
- Sähköiskun välttämiseksi virtajohtoa tai pistoketta ei saa sijoittaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Ei saa käyttää ulkona. Ei saa käyttää kuivana. VAIN SISÄKÄYTTÖÖN.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.
- Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen, ei virtajohtoon.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite ei toimi tai on vaurioitunut. Soita välittömästi asiakaspalvelukeskukseen lisäohjeiden saamiseksi.
- Kannettava laite - Sähköiskuvaaran vähentämiseksi laitetta ei saa sijoittaa paikkaan tai säilyttää paikassa, josta se voi pudota tai josta se voidaan vetää kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Irrota laitteen pistoke aina, kun laitetta ei käytetä, ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan osia sekä ennen sen puhdistamista.
- Käytä laitetta ainoastaan siihen, mihin se on tarkoitettu.
- Jos laitteen pistoke kastuu, sammuta sähkön tulo kyseiseen pistorasiaan. Älä yritä irrottaa pistoketta pistorasiasta.
- Tarkista laite asennuksen jälkeen. Älä liitä pistoketta pistorasiaan, jos virtajohto tai pistoke on kastunut.
- Irrota laitteen pistoke aina, kun laitetta ei käytetä, ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan osia sekä ennen sen puhdistamista. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.

HUOMIO

- Älä anna lemmikkien pureskella tai niellä mitään osia. Jos olet huolissasi virtajohtosta, osta johtosuojus (kova muovinen suojus) rautakaupasta.
- Lemmikin juomalähteen muoviosat eivät sisällä BISFENOLI A:ta. Joidenkin eläinten on kuitenkin todettu olevan yliherkkiä muovisille ruoka- ja vesisäiliöille. Jos eläimessä näkyy merkkejä allergisesta reaktiosta muoville, keskeytä laitteen käyttö, kunnes olet keskustellut eläinlääkärin kanssa.

HUOMAA

- Lemmikin juomalähde on tarkoitettu olemaan jatkuvasti toiminnassa (aina kytkettynä pistorasiaan), kunhan vedenkorkeutta ylläpidetään ja lemmikin juomalähde puhdistetaan säännöllisesti. Estä pumpun vaurioituminen tarkistamalla lemmikin juomalähde säännöllisesti, sillä pumppu voi kuivua veden loppumisen tai haihtumisen johdosta. Lemmikin juomalähdettä ei saa kytkeä pistorasiaan, ellei vedenkorkeus ole asianmukaisella tasolla.
- Pumpun moottoria ei saa yrittää korjata itse.
- Pistokkeen tai pistorasian mahdollisen kastumisen välttämiseksi pistorasian on aina oltava lemmikin juomalähteen yläpuolella.
- Jos tarvitaan jatkojohtoa, on käytettävä asianmukaisesti luokiteltua jatkojohtoa.
- Tämän laitteen sähkönkulutus on 2,5 wattia.
- Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisäosien käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Älä asenna tai säilytä laitetta paikassa, jossa se altistuu sääolosuhteille tai alle 4,5 °C:n lämpötiloille.
- Lue kaikki laitteessa ja pakkauksessa olevat tärkeät merkinnät ja noudata niitä.
- Suodattinta ei saa koskaan pestä saippuavedellä, sillä saippuajäämät jäävät suodattimeen, eikä niitä ole mahdollista poistaa. Huuhtelee suodatin vain vedellä.
- Käytä vain PetSafe™-merkin hyväksytyjä vaihtosuodattimia. Hyväksymättömien suodattimien käyttö saattaa mitätöidä takuun.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Kiitos PetSafe™-tuotteen valitsemisesta. Sinä ja lemmikkisi ansaitsette kumppanuuden, johon sisältyy unohtumattomia hetkiä ja jossa kumpikin ymmärtää toisiaan. Tuotteemme ja koulutusvälineemme parantavat lemmikkien ja niiden omistajien välistä suhdetta. **Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme tai lemmikkisi kouluttamisesta, käy www.sivuillamme osoitteessa www.petsafe.net tai ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Luettelon oman alueesi asiakaspalvelukeskusten puhelinnumeroista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.petsafe.net.**

Rekisteröi tuotteesi 30 päivän kuluessa osoitteessa www.petsafe.net, niin saat parhaan hyödyn takuusuojasta. Kun rekisteröit tuotteen ja säilytät ostokuitin, hyödyt tuotteen takuusta täysimääräisesti, ja jos joudut soittamaan asiakaspalvelukeskukseen, pystymme auttamaan sinua nopeammin. On selvää, ettemme ikinä luovuta tai myy arvokkaita tietojasi eteenpäin. Täydet takuutiedot ovat saatavilla osoitteessa www.petsafe.net.


Sisällysluettelo

Osat	22
Ominaisuudet	22
Päämääritelmät	23
Juomalähteen kokoaminen	23
Käyttöönotto ja veden lisääminen	25
Juomalähteen purkaminen ja puhdistaminen	26
Pumpun huolto.	28
Juomalähteen kokoaminen puhdistuksen jälkeen	29
Lemmikin juomalähde ja ympäristö.	30
Yleiset vinkit	30
Vianmääritys.	31
Takuu.	32
Tärkeä kierrätysneuvo.	32
Vaatimustenmukaisuus	33
Käyttöehdot ja vastuurajoitus.	33

Osat



Ominaisuuudet

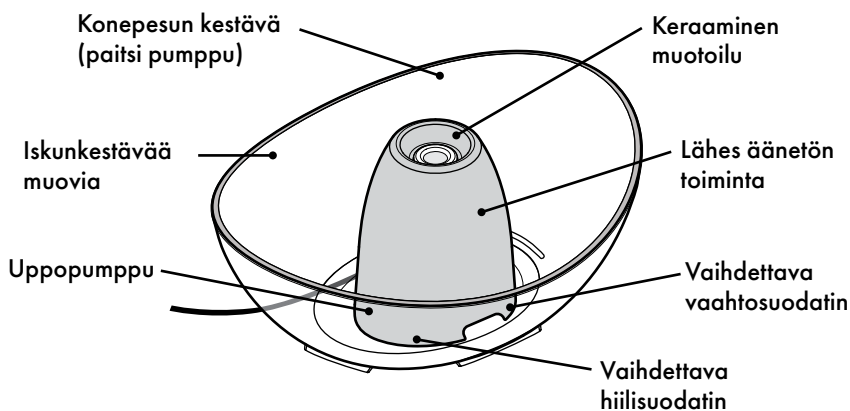

3 l:n vesitilavuus
Pienjännitejärjestelmä (12V)

Päämääritelmät

Malja: Muovimalja on lemmikin juomalähteen perusta. Maljan pohjassa on neljä uraa, joiden läpi sähköjohto voi kulkea.

Torni: Vesi pumpataan ylös keraamisen tornin läpi, kierrätetään hiilisuodattimen läpi ja annetaan pudota ylhäältä vesiputouksena maljaan.

Suodatinkotelo: Muoviseen suodatinkoteloon kuuluu kansi ja jalusta, ja se on hiilisuodattimen pidike.

Kuminen läpivientisuojaus: Kuminen läpivientisuojaus on asennettu valmiiksi keraamisen tornin yläosaan ja muodostaa tiivisteiden suodatinkotelon ja tornin välille.

Kumihattu: Kuminen tiiviste kiinnittää sähköjohdon maljan sisälle ja estää vuodot.

Hiilisuodatin: 3-kerroksinen hiilisuodatin on valmistettu kookospähkinän kuoresta johdetusta hiilimurskasta. Hiilisuodatin imee itseensä pahat maut ja hajut veden virratessa sen läpi ja auttaa pitämään veden raikkaan makuisena ja houkuttelevana eläimille.

Vahtosuodatin: Vahtosuodatin kerää karvat, roskat ja eläinten ruokajäämät, ennen kuin ne saavuttavat pumpun. Vahtosuodattimen käyttö on tärkeää, sillä se auttaa ylläpitämään pumpun asianmukaista toimintaa.

Pumppu: Pieni allaspumppu voidaan osittain purkaa puhdistusta varten. PUMPPU EI KESTÄ KONEPESUA! Irrota pumppu lemmikin juomalähteestä ennen puhdistusta (katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta "Pumpun huolto"). Pumppu on varustettu myös irrotettavalla syöttöpistokkeella liittämisen ja irrottamisen helpottamiseksi.

Juomalähteen kokoaminen

⚠ VAROITUS

- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohtosta vetämällä.
- Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen, ei virtajohtoon.






Tärkeää: EI SAA KÄYTTÄÄ KUIVANA – VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. Tarkkaile lemmikin juomalähteen toimintaa säännöllisin väliajoin ensimmäisten 12 tunnin aikana varmistaaksesi, että laite toimii asianmukaisesti.

Huom: Pese ennen lemmikin juomalähteen käyttöä kaikki juomalähteen osat lämpimällä vedellä. Niin poistetaan järjestelmään valmistusprosessin aikana mahdollisesti jääneet pölyt tai roskat.


1. Poista kaikki lemmikin juomalähteen osat varovaisesti pakkauksesta ja aseta ne sivummalle ennen kokoamista.
2. Tarkista ennen käyttöä, ettei sähkölaitteen virtajohtossa ole repeämiä tai vaurioita.
3. Sijoita vahtosuodatin pumpun ympärille viemällä pumppu vahtosuodattimeen ylhäältä päin. Varmista, että sähköjohto on vahtosuodattimen päällä (**kuva 1**).



4. Sijoita malja niin, että pylväs on neliskulmaisen loven oikealla puolella (**kuva 2**). Sijoita pumpppu neliskulmaisen loven sisään niin, että pumpun ulosvirtaus eli pyöreä aukko pumpun yläpäässä asettuu nelikulmion alavasempaan kulmaan (**kuva 3**).
5. Kiinnitä imukupit painamalla kevyesti pumpun päältä. Kun pumpppu on kiinnittynyt kunnolla, pujota sähköjohdon syöttöpistoke pylvään yläpuolelta sen läpi niin, että se tulee ulos maljan alapuolella olevasta lovesta (**kuva 4**). Valittavana on neljä lovea.
6. Huolehdi, ettei sähköjohto ole liian löysällä ja aseta kumihattu pylvääseen. Varmista, että kumihatun johtokanava on kohdakkain sähköjohdon kanssa, ja paina sitten kumihattu sormellasi kokonaan alas (**kuva 5**).
7. Tiivistä malja taittamalla kumihatun yläosa pylvään yli (**kuva 6**).
8. Huuhtelee hiilisuodatin huolellisesti viileällä vedellä ennen sen asettamista suodatinkoteloon. Näin poistetaan irrallinen hiilipöly, joka on vaaratonta. Pieni määrä hiilipölyä saattaa vapautua suodattimen käyttöiän aikana. Se on normaalia, eikä aiheuta lemmikillesi vaaraa.

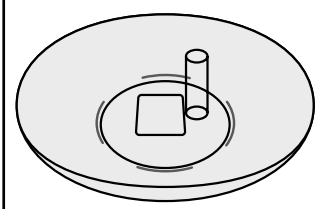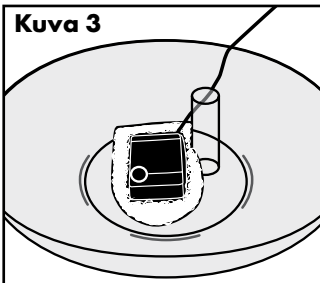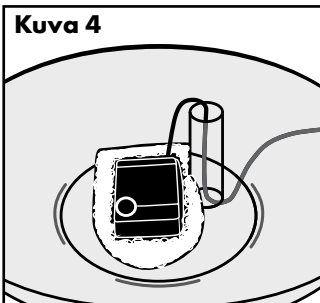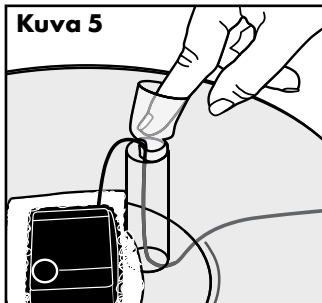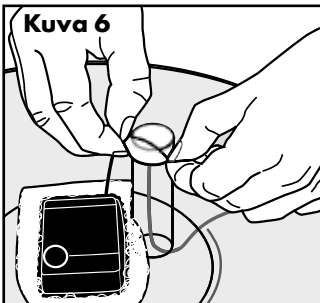
Kuva 2**Kuva 3****Kuva 4****Kuva 5****Kuva 6**

9. Irrota kansi suodatinkotelon pohjasta. Aseta hiilisuodatin huuhtelemisen jälkeen suodatinkotelon jalustan sisään suurempi puoli alaspäin. Suodatin mahtuu suodatinkotelon jalustaan vain tietynsuuntaisesti. Jos se ei sovi, käännä se toisin päin (**kuva 7**).


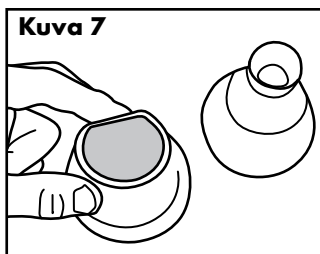


10. Kiinnitä kansi suodatinkotelon pohjaan. Paina kantta alas, kunnes kuulet sen napsahdavan paikalleen.

11. Kiinnitä suodatinkotelo pumppuun asettamalla jalustan alapuolen pyörölovi pumpun yläosan pyöreään aukkoon (**kuva 8**). Suodatinkotelon yläosan aukon tulee olla aivan tiivistetyn pylvään vieressä (**kuva 9**).

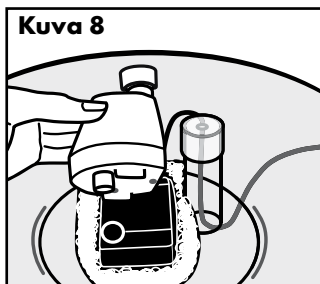

12. Aseta keraaminen torni maljan sisään. Kuminen läpivientisuojaus muodostaa tiivisteeseen suodatinkotelon ja tornin välille. Laske tornia varovasti, kunnes se seisoo paikallaan tasaisesti (**kuva 10**).

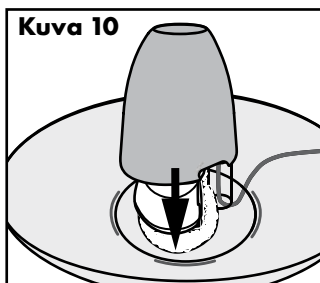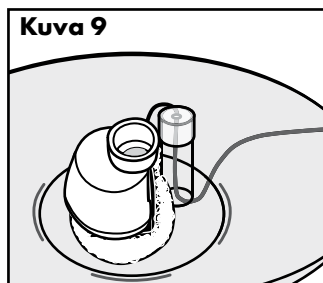

Käyttöönotto ja veden lisääminen

1. Aseta lemmikin juomalähde haluamallesi paikalle. Älä nosta juomalähdettä tornikappaleesta sen ollessa täynnä. Oikea tapa nostaa lemmikin juomalähde on tarttua kummallakin kädellä maljan sivuseiniin ja nostaa.
2. Täytä lemmikin juomalähde kaatamalla vettä suoraan maljaan. Jätä veden tason ja maljan reunan väliin vähintään 1,27 cm:n väli roiskeiden ja läikkymisen vähentämiseksi. Suojaa lattia aina suojamatolla, kuten pyyhkeellä tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Näin suojaat lattiaa lemmikin aiheuttamilta roiskeilta ja läikkymisiltä.
3. Ennen kuin kytket lemmikin juomalähteen virtalähteeseen, varmista, että virtajohto, sovitin ja omat kätesi ovat kuivat. Liitä syöttöpistoke ja varmistettuaasi, ettei hopeaa ole näkyvillä, kytke sovitin seinäpistorasiaan.
4. Lisää maljaan vettä tarvittaessa. Vedenpinnan ei koskaan saa antaa laskea alle 2,54 cm:n korkeuteen maljan pohjasta, sillä muutoin pumppu voi vaurioitua. Vaihtopumppuja voi ostaa erikseen ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.

Juomalähteen purkaminen ja puhdistaminen

HUOMAA

- Lemmikin juomalähdettä on puhdistettava, jotta se toimii normaalisti.
- Suodattimia ei saa koskaan pestä saippuavedellä, sillä saippuajäämät jäävät suodattimiin, eikä niitä voida poistaa. Huuhtelee suodattimet vain vedellä.
- Käytä vain PetSafe™-merkin hyväksyttyjä vaihtosuodattimia. Hyväksymättömien suodattimien käyttö saattaa mitätöidä takuun.

Huom: Käytä pehmeää liinaa tai sientä välttääksesi maljan naarmuuntumisen.

HIILISUODATIN: Vaihda hiilisuodatin 2–4 viikon välein.

- Huuhtelee hiilisuodatin aina ennen käyttöä.
- Pieni määrä hiilipölyä saattaa vapautua hiilisuodattimen käyttöön aikana; tämä on normaalia ja harmitonta lemmikillesi.
- Vaihda suodattimet useammin, kun juomalähdettä käyttää useampi kuin yksi lemmikki tai paljon sylkeä tuottava lemmikki.


VAAHTOSUODATIN: Vaihda vaahtosuodatin aina 4–6 viikon.

Jos et aio vaihtaa suodatinta puhdistuksen yhteydessä, huuhtelee vaahtosuodatin huolellisesti puhtaalla vedellä.


LEMMIKIN JUOMALÄHDE: Puhdista lemmikin juomalähde kerran viikossa.

1. Kytke lemmikin juomalähde irti virtalähteestä ja irrota syöttöpistoke (**kuva 11**).
2. Nosta torni varovasti ja anna veden valua hitaasti takaisin maljaan. Kun kaikki vesi on tyhjentynyt maljaan, aseta torni sivummalle puhdistusta varten (**kuva 12**).
3. Poista kuminen läpivientisuojaus kääntämällä torni ylösalaisin. Tartu kumiseen läpivientisuojuksen sisältäpäin, vedä se suoraan ulos ja aseta sivummalle puhdistusta varten (**kuva 13**).


Kuva 11

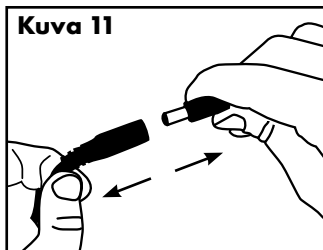



Kuva 12

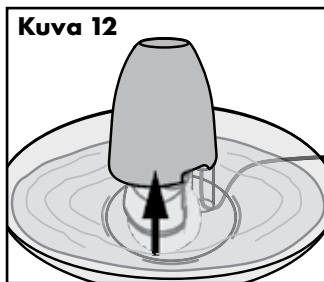

Kuva 13

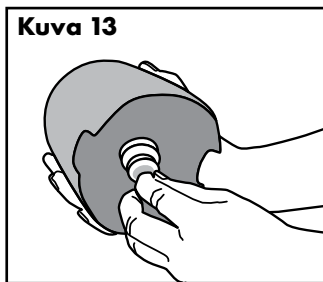


4. Irrota suodatinkotelo pumpusta nostamalla se suoraan ylös (**kuva 14**).
5. Avaa suodatinkotelo, poista hiilisuodatin sen sisältä ja hävitä suodatin. Aseta suodatinkotelon kansi ja jalusta sivummalle puhdistusta varten.
6. Irrota kumihattu pylväästä asettamalla sormi reunan alle ja poista se vetämällä ylöspäin (**kuva 15**).
7. Pidä sähköjohdosta ja maljan pohjasta tiukasti kiinni molemmiin käsiin ja kaada jäljelle jäänyt vesi maljasta pesualtaaseen.
8. Kun syöttöpistoke on irrotettu ja vesi on poistettu, tartu pumppuun ja nosta sitä suoraan ylöspäin, jotta imukupit irtoavat. Vedä seuraavaksi pumpun sähköjohto pois maljan keskellä olevan pylvään läpi. Poistettuasi pumpun maljasta irrota vaahtosuodatin ja aseta se sivummalle asianmukaista puhdistusta varten.
9. Kun lemmikin juomalähde on purettu kokonaan, irrallaan ovat seuraavat osat: malja, torni, kaksi kumikappaletta, suodatinkotelo, hiilisuodatin, vaahtosuodatin ja pumppu.

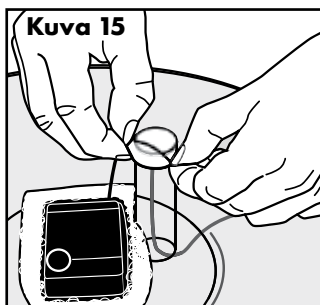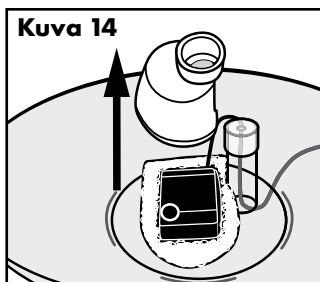



10. Huuhtelee vaahtosuodatin vain vedellä tai vaihda se uuteen.
11. Katso pumpun asianmukaista puhdistamista koskevat tarkat ohjeet käyttöoppaan kohdasta "Pumpun huolto". **PUMPPUA EI SAA PANNA ASTIANPESUKONEESEEN!**
12. Pese kaikki juomalähteen muut osat käsin lämpimällä vedellä ja saippualla. Muista huuhdella huolellisesti raikkaalla vedellä. Lemmikin juomalähteen voi myös panna astianpesukoneen yläritilälle. On suositeltavaa, että astianpesukoneen pesuveden lämpötilaa alennetaan, jos mahdollista.
13. Jos tiettyihin kohtiin tai loviin on vaikea päästä käsiksi, kokeile vanupuikkoa tai osta Drinkwell™-puhdistuspakkaus, joka on 3-osainen harjapakkaus. Jos haluat hankkia puhdistuspakkauden, katso www-sivustoltamme osoitteesta www.petsafe.net tiedot lähimmästä jälleenmyyjästä tai ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.

Pumpun huolto

Tärkeää: Pumpun puhdistaminen on tärkeää sekä lemmikin juomalähteen kestoian että veden puhtauden kannalta. Puhdista pumpu kahden viikon välein. Takuu saattaa mitätöityä, jos pumpun moottoria ei puhdisteta säännöllisesti.




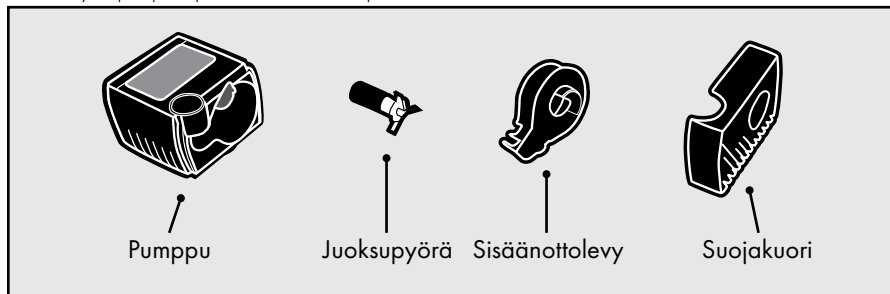


1. Irrota pumpu lemmikin juomalähteestä kohdassa "Juomalähteen purkaminen ja puhdistaminen" selitetyllä tavalla.
2. Irrota suojakuori puristamalla peukalolla ja etusormella kevyesti suojakuorta kummaltakin puolelta ja vetämällä se irti. Joudut ehkä työntämään kynnen suojakuoren liitoskohtaan kohottaaksesi suojakuoren irti (**kuva 16**).
3. Irrota seuraavaksi sisäänottolevy asettamalla kyntesi pisanmuotoisen sisäänottolevyn kapealla puolella olevan pienen kielekkeen alle (**kuva 17**) ja nostamalla se irti.
4. Poistettuasi sisäänottolevyn irrota juoksupyörä (valkoinen, 3-lapainen potkuri). Juoksupyörä pysyy paikallaan magneetin avulla, ja voit irrottaa sen yksinkertaisesti asettamalla kynnen muovisen lavan alle ja vetämällä ulos (**kuva 18**).
5. Kun pumpu on purettu kokonaan osiin, voit pestä osat lämpimällä vedellä ja saippualla. Käytä pumpun moottorin puhdistamiseen ja kertymien poistamiseen vanupuikkoa tai Drinkwell™-puhdistuspakkauksessa olevaa "moottoriharjaa" (**kuva 19**). Lisädesinfiointia ja kalkkisaostumien poistoa varten puhdista pumpun moottori laimennetulla etikkaliuksella (20 % etikkaa ja 80 % vettä).
6. Kun osat on puhdistettu, pumpu voidaan koota uudelleen.
 - a) Aseta juoksupyörä paikalleen.
 - b) Aseta sisäänottolevy paikalleen.
 - c) Aseta suojakuori paikalleen.

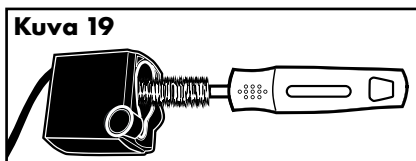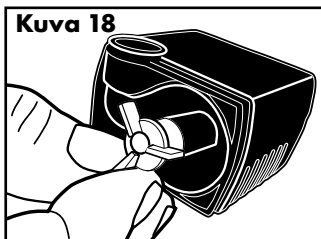


Juomalähteen kokoaminen puhdistuksen jälkeen

1. Sijoita vahtosuodatin pumpun ympärille ja varmista, että sähköjohto on vahtosuodattimen päällä (**kuva 20**).
2. Sijoita malja niin, että pylväs on neliskulmaisen loven oikealla puolella. Sijoita pumppu neliskulmaisen loven sisään niin, että pumpun ulosvirtaus eli pyöreä aukko pumpun yläpäässä asettuu nelikulmion alavasempaan kulmaan (**kuva 21**).
3. Kiinnitä imukupit painamalla kevyesti pumpun päältä. Kun pumppu on kiinnittynyt kunnolla, pujota sähköjohdon syöttöpistoke pylvään yläpuolelta sen läpi niin, että se tulee ulos maljan alapuolella olevasta lovesta. (**Kuva 22**) Valittavana on neljä lovea.
4. Huolehdi, ettei sähköjohto ole liian löysällä ja aseta kumihattu pylvääseen. Varmista, että kumihatun johtokanava on kohdakkain sähköjohdon kanssa, ja paina sitten kumihattu sormellasi kokonaan alas.
5. Tiivistä malja taittamalla kumihatun yläosa pylvään yli (**kuva 23**).
6. Huuhtelee uusi hiilisuodatin huolellisesti viileällä vedellä ennen sen asettamista suodatinkoteloon. Näin poistetaan irrallinen ja liiallinen hiilipöly, joka on vaaratonta.
7. Irrota kansi suodatinkotelon pohjasta. Aseta hiilisuodatin huuhtelemisen jälkeen suodatinkotelon jalustan sisään suurempi puoli alaspäin. Suodatin mahtuu suodatinkotelon jalustaan vain tietynsuuntaisesti. Jos se ei sovi, käännä se toisin päin.
8. Kiinnitä kansi suodatinkotelon pohjaan. Paina kantta alas, kunnes kuulet sen napsahdavan paikalleen.
9. Kiinnitä suodatinkotelo pumppuun asettamalla jalustan alapuolen pyörölovi pumpun yläosan pyöreään aukkoon. Suodatinkotelon yläosan aukon tulee olla aivan tiivistetyn pylvään vieressä (**kuva 24**).

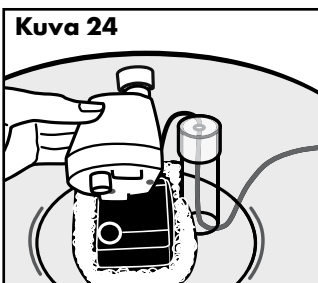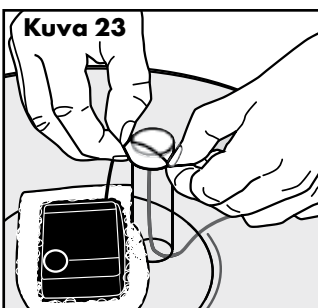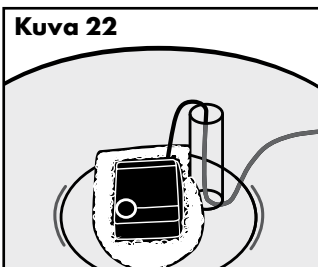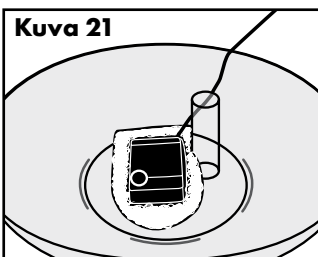


10. Aseta keraaminen torni maljan sisään. Kuminen läpivientisuojaus muodostaa tiivisteeseen suodatinkotelon ja tornin välille. Laske tornia varovasti, kunnes se on vaaka-asennossa (**kuva 25**).

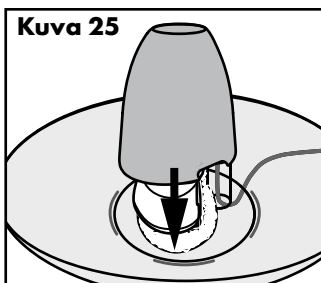

11. Aseta lemmikin juomalähde haluamallesi paikalle. Älä nosta juomalähdettä tornikappaleesta sen ollessa täynnä. Oikea tapa nostaa lemmikin juomalähde on tarttua kummallakin kädellä maljan sivuseiniin ja nostaa.

12. Täytä lemmikin juomalähde kaatamalla vettä suoraan maljaan. Jätä veden tason ja maljan reunan väliin vähintään 1,27 cm:n väli roiskeiden ja läikkymisen vähentämiseksi. Suojaa lattia aina suojamatolla, kuten pyyhkeellä tai vettä läpäisemättömällä alustalla. Näin suojaat lattiaa lemmikin aiheuttamilta roiskeilta ja läikkymisiltä.

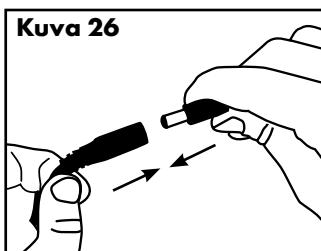

13. Ennen kuin kytket lemmikin juomalähteen virtalähteeseen, varmista, että virtajohto, sovitin ja omat kätesi ovat kuivat. Liitä syöttöpistoke ja varmistettuasi, ettei hopeaa ole näkyvillä (**kuva 26**), kytke sovitin seinäpistorasiaan.

Lemmikin juomalähde ja ympäristö

Jos asut kosteassa ympäristössä ja sinulla on home- tai leväongelmia, liuota lemmikin juomalähteen osia laimennetussa etikkaliuoksessa (20 % etikkaa ja 80 % vettä) 10 minuuttia tavallisen puhdistuksen jälkeen. Kaada laimennettua etikkaliuosta myös pumpun moottoritiilaan. Jos käytössäsi on kova vesi, pumpun päälle tai sen sisälle voi muodostua pieniä valkoisia mineraalikerrostumia. Ne voivat mahdollisesti estää juoksupyörää pyörimästä kunnolla. Noudata seuraavia varotoimia ehkäistääksesi pumpun vaihtamisia tai vahingoittumista:

- Puhdista pumppu useammin.
- Puhdista pumppu laimennetulla etikkaliuoksella kerran viikossa.
- Käytä pullotettua vettä hanaveden sijaan.

Yleiset vinkit

- Kun lemmikin juomalähde otetaan käyttöön, lemmikkisi voi arastella uutta ja epätavallista esinettä. Anna lemmikin sopeutua omaan tahtiin lemmikin juomalähteeseen sen käyttöönoton jälkeen. Toisilla lemmikeillä käytön aloittaminen voi kestää useita päiviä tai kauemminkin, kun taas toiset aloittavat käytön heti.

- Lemmikkisi voi haluta, että lemmikin juomalähdettä ei sijoiteta sen tavalliselle ruokailualueelle.
- Lisää maljaan jääpaloja niin saat virkistävää, jääkylmää juoksevaa vettä.

Vianmääritys

Näiden kysymysten vastaukset auttavat sinua ratkaisemaan lemmikin juomalähteen kanssa mahdollisesti syntyviä ongelmia. Jos ongelmat eivät ratkea, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.

VIANMÄÄRITYS	
ONGELMA	RATKAISU
Pumppu ei toimi tai vesi virtaa entistä hitaammin.	• Älä koskaan anna maljassa olevan veden pinnan laskea alle minimitason. Siitä voi seurata pumpun ylikuumentuminen ja toimimattomuus. • Varmista maljan täyttämisen yhteydessä, että lisäät veden ennen juomalähteen käynnistämistä. • Jos pumppua ei puhdisteta säännöllisesti, pumppu voi tukkeutua lemmikin karvoista ja ruokajäämistä. Pumppu on puhdistettava 2–4 viikon välein asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. • Verkkosivuiltamme osoitteessa www.petsafe.net on video, jossa esitellään pumpun asianmukainen puhdistaminen. • Täytä lemmikin juomalähde vedellä enintään enimmäistäyttölinjaan asti.
Lemmikin juomalähde pitää kovaa ääntä.	• Matala humina on normaalia, kovaääninen humina sitä vastoin ei. Tarkista veden taso. Jos veden taso on liian matalalla, pumppu joutuu pumppaamaan kovemmin, mikä aiheuttaa normaalia enemmän ääntä. • Kytke lemmikin juomalähde irti pistorasiasta 15 sekunnin ajaksi. Jos ääni ei lakkaa, kun kytket sen takaisin pistorasiaan, on mahdollista, että juoksupyörään on jäänyt roskia. Irrota pumppu ja puhdista juoksupyörä. Kokeile juoksupyörän voitelemista hieromalla magneettiseen tappiin hieman kasviöljyä vanupuikolla.
Maljassa on mustia hiukkasia.	• Hiukkaset ovat suodattimesta peräisin olevaa irrallista hiilipölyä, eikä niiden juomisesta koidu lemmikille minkäänlaista haittaa. Niiden esiintymistä voi ehkäistä huuhtelemalla hiilisuodatin kylmällä vedellä ennen sen asettamista lemmikin juomalähteeseen.

Lemmikin juomalähde tuntuu limaiselta.	- Jos lemmikin juomalähde on useiden lemmikkien tai koirien käytössä, limaisuus saattaa johtua lemmikkien syljestä. Vaihda vesi ja puhdista juomalähde useammin, jottei näin kävisi. - Varmista, että lemmikin juomalähteen osat huuhdellaan huolellisesti juomalähteen puhdistamisen jälkeen. Saippuajäämät saattavat aiheuttaa limaisuutta.
Sähkösyötön sovitin tuntuu lämpimältä.	Irrota lemmikin juomalähde pistorasiasta ja liitä se syöksysuojalaitteeseen.
Lemmikin juomalähde vuotaa.	Joskus lemmikin juominen aiheuttaa veden kertymistä lemmikin juomalähteen ympärille. Jotkut lemmikit läikyttävät enemmän. Tarkkaile lemmikkiäsi, kun se juo nähdäksesi, aiheutuuko se siitä. Jos näin on, voit ostaa juomalähteen alustan tai muun vettä läpäisemättömän alustan, joka asetetaan juomalähteen alle.
Lemmikin juomalähde näyttää likaiselta jopa puhdistuksen jälkeen.	Jos lemmikin juomalähteessä näkyy valkoista kalkkimaista ainetta, juomalähteeseen on voinut kertyä mineraaleja kovasta vedestä. Poista kertymät puhdistamalla juomalähteen osat liuksella, jossa on 80 % vettä ja 20 % etikkaa. Huuhtelee kaikki osat huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Käytä suodatettua tai puhdistettua vettä kovan hanaveden sijaan välttääksesi tällaiset kertymät.

Takuu

Kahden vuoden ei-siirtokelpoinen rajoitettu takuu:

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuotteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehdoista löytyvät verkkosivulta osoitteesta www.petsafe.net ja/tai ovat saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.

Eurooppa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland



Tärkeä kierrätysneuvo

Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevia määräyksiä. Tämä laite on kierrätettävä. Jos et enää tarvitse laitetta, älä hävitä sitä normaalin kotitalousjätteen mukana. Palauta se ostopaikkaan, jotta se päätyy kierrätysjärjestelmäämme. Jos se ei ole mahdollista, kysy lisätietoja asiakaspalvelukeskuksestamme.

Vaatimustenmukaisuus

CE

Tämä laite on testattu ja todettu asiaankuuluvien EU-direktiivien mukaiseksi. Ennen kuin käytät laitetta EU-maiden ulkopuolella, tarkista vaatimukset asianomaiselta paikalliselta viranomaiselta. Laitteeseen tehdyt valtuuttamattomat muutokset tai muunnelmat, jotka eivät ole Radio Systems Corporationin hyväksymiä, voivat olla EU:n määräysten vastaisia, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta ja mitätöivät takuun.

Käyttöehdot ja vastuurajoitus

1. Käyttöehdot

Tämän tuotteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tässä esitetyt ehdot ja merkinnät. Tuotteen käyttäminen merkitsee kaikkien näiden ehtojen ja merkintöjen hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja huomautuksia, palauta tuote käyttämättömänä alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi sopivaan asiakaspalvelukeskukseen ja liitä mukaan ostotodistus, niin ostohinta hyvitetään kokonaisuena.

2. Asianmukainen käyttö

Jos et ole varma, sopiiko tuote lemmikillesi, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai valtuutetulta kouluttajalta ennen käyttöä. Asianmukaiseen käyttöön sisältyy muun muassa koko käyttöoppaaseen ja kaikkiin tuotekohtaisiin turvallisuusilmoituksiin tutustuminen.

3. Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä

Tämä tuote on suunniteltu vain lemmikkieläimillä käytettäväksi. Tuotteen käyttäminen käyttötarkoituksen vastaisesti voi olla liittovaltion, valtion tai paikallisten lakien vastaista.

4. Vastuurajoitus

Radio Systems Corporation tai mikään siihen liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta tai (ii) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä. Ostaja kantaa kaikki tuotteen käyttämiseen liittyvät riskit ja vastuut suurimmassa laajuuksessa sallimassa laajuudessa.

5. Määräyksien ja ehtojen muuttaminen

Radio Systems Corporation pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta koskevia ehtoja ja merkintöjä. Jos muutoksista on ilmoitettu sinulle ennen kuin käytät tuotetta, ne ovat yhtä sitovia kuin tähän sisältyvät pykälät.

EN

FI

SV

NO

DA

PetSafe™ products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste Management and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

PetSafe™ -tuotteet on suunniteltu sinun ja lemmikkisi suhteen parantamiseksi. Lisätietoja laajasta tuotevalikoimastamme, johon sisältyvät hallintajärjestelmät, koulutusjärjestelmät, haukunestolaitteet, lemmikin ovet, terveys- ja hyvinvointituotteet, jätehuolto sekä lelu- ja aktivointituotteet, on saatavilla verkkosivulta www.petsafe.net.

PetSafe™ produkter är gjorda för att förbättra relationen mellan dig och ditt husdjur. Om du vill veta mer om vårt breda produktutbud, som omfattar begränsningssystem, dressyrssystem, skallkontroll, husdjursluckor, hälsa och välbefinnande, spillningshantering samt produkter för lekar och utmaningar kan du besöka www.petsafe.net.

PetSafe™-produktene er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyret ditt. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende produkttilbud, som inkluderer avgrensningssystemer, dressursystemer, bjeffekontroll, dyreluker, helse og velvære og leke- og utfordringsprodukter, kan du se www.petsafe.net.

PetSafe™ produkterne er designet til at forbedre forholdet mellem dig og dit kæledyr. For at lære mere om vores omfattende produktsortiment, der inkluderer indhegningssystemer, træningssystemer, gø-kontrol, døre til kæledyr, produkter til sundhed og velvære, affaldshåndtering samt leg og udfordring, er du velkommen til at besøge www.petsafe.net.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2042-44

©2016 Radio Systems Corporation